SELPHY CP750/CP740



COMPACT PHOTO PRINTER

Benutzerhandbuch zum Drucker

















Einführung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Druckers die Abschnitte "Sicherheitsvorkehrungen" (S. 39) und "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" (S. 41).

In diesem Handbuch verwendete Symbole



Dieses Symbol weist auf Probleme hin, durch die der Betrieb des Druckers möglicherweise beeinträchtigt wird.



Dieses Symbol weist auf zusätzliche Themen hin, die die allgemeinen Informationen zum Druckerbetrieb ergänzen.

Dieser Drucker unterstützt eine Reihe von Speichermedien, von SD*-Speicherkarten bis hin zu MultiMediaCards**. Eine Liste der unterstützten Speicherkarten finden Sie auf Seite 13.

- * SD steht für Secure Digital.
- ** Die Abkürzung für Reduced-Size MultiMediaCards lautet RS-MMC. In diesem Handbuch wird für alle Kartentypen der Begriff "Speicherkarte" verwendet.

Mit dem Begriff "Kamera" werden in diesem Handbuch alle Digitalkameras und Digitalvideokameras bezeichnet, die von den SELPHY CP750/CP740-Druckern unterstützt werden.

Abbildungen und Abbildungen des LCD-Monitors

In diesem Handbuch sind hauptsächlich Abbildungen vom SELPHY CP750 und dem zugehörigen LCD-Monitor enthalten. Wenn nicht anders angegeben, gelten die gleichen Anweisungen für den SELPHY CP740. Auf den Abbildungen des LCD-Monitors ist ein "P" zu sehen, wenn die Tintenpatrone für die Postkartengröße eingesetzt ist. Für die Kamerabeispiele in diesem Handbuch werden Digitalkameras eingesetzt.

Warnung vor Urheberrechtsverletzungen

Beachten Sie sämtliche Urheberrechte. Die Verwendung der mit dem SELPHY CP750/CP740 erzeugten Bilder zu anderen Zwecken als zur persönlichen Unterhaltung kann gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

Garantiebeschränkungen

Die Gewährleistung für diesen Drucker gilt nur im Land des Erwerbs. Wenn ein Problem mit dem Drucker auftritt, während er im Ausland eingesetzt wird, bringen Sie ihn zurück in das Land des Erwerbs, bevor Sie einen Garantieanspruch bei einem Canon Kundendienst geltend machen.

Verbindungseinstellungen für Kameras

Je nach Kameramodell müssen die Verbindungseinstellungen vor dem Anschließen der Kamera an den Drucker geändert werden.

- Legen Sie bei den Kameras EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 300D/DIGITAL Rebel und EOS 350D/DIGITAL Rebel XT die Option [Verbindung] im Kameramenü auf [PTP], [Print/PTP] oder [Drucken/PC] fest. Nähere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bei Kameras von einem anderen Hersteller als Canon finden Sie entsprechende Informationen zu den Verbindungseinstellungen im zugehörigen Benutzerhandbuch.




Druckerfunktionen

Mit Ihrem SELPHY-Drucker können Sie vielseitige Druckmöglichkeiten nutzen.

Vielseitige Druckmöglichkeiten


Drucken von einer Speicherkarte

Sie können drucken, indem Sie Speicherkarten aus einer Kamera oder einem Mobiltelefon in die Kartensteckplätze einschieben.




Anschließen an eine Kamera

Sie können von einer Kamera drucken, die über das herausziehbare USB-Kabel des Druckers oder über das mit der Kamera gelieferte USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.



Anschließen an einen Computer

Sie können über einen Computer drucken, der über ein USB-Kabel angeschlossen ist.



Drucken von einem Mobiltelefon

Sie können von Mobiltelefonen, die Bluetooth oder Infrarotdatenübertragung (IrDA, IRSimple) unterstützen, kabellos drucken.

- Für Bluetooth-Verbindungen ist das separat erhältliche Bluetooth-Modul (BU-20) erforderlich.
- Nur der SELPHY CP750 unterstützt die Infrarotdatenübertragung.





Bevor Sie den Drucker an einen Computer anschließen, sollten Sie die Druckertreibersoftware und alle Anwendungen schließen. Installieren Sie die Software von der mitgelieferten CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk.





Druckmedien und Druckfunktionen

Papier in Postkartengröße

Bedrucken Sie Papier in Postkartengröße mit Ihren Fotos.



Wenn Sie Ihren Computer verwenden, ist das Hinzufügen von Bildunterschriften und Erstellen von Grußkarten ganz einfach. Verwenden Sie immer spezielles Papier für Drucker der SELPHY CP-Serie (Sie können keine normalen Postkarten verwenden).

Kleinere Formate (Bogen in Kreditkartengröße)

Mit Papier in Scheckkartengröße können Sie Drucke für Ihren Taschenkalender oder Ihre Brieftasche erstellen.





Erweitern Sie die Druckmöglichkeiten mithilfe von einzelnen ganzseitigen Etiketten oder Bogen mit 8 kleineren Etiketten.





Perfekt für Alben (L-Format)

Druckt ein Foto im Standardformat. Der Ausdruck kann das Aufnahmedatum sowie einen Rahmen enthalten.







Dynamische Bilder (Breitformat)

Erstellen Sie eindrucksvolle Bilder auf großen Bogen im Format 100 x 200 mm.



Wenn Sie die Aufnahmen mit dem Modus Stitch-Assist. der Kamera vornehmen und das mitgelieferte Programm PhotoStitch auf Ihrem Computer einsetzen, können Sie Panoramafotos erstellen.

Indexdruck und Layouts mit mehreren Bildern

Sie können einen Index Ihrer Fotos drucken und Layouts mit mehreren Bildern auf einem Bogen erstellen.







Zusätzliche Funktionen des SELPHY CP750

Wenn Sie den SELPHY CP750 besitzen, können Sie einen einzelnen Bereich eines Bildes vergrößern und drucken (Bildausschnitt) oder benutzerdefinierte Farbeffekte anwenden, um das Aussehen eines Bildes zu ändern.











Überblick über die Komponenten und Funktionen

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Komponenten und ihre Funktionen beschrieben.

SELPHY CP750

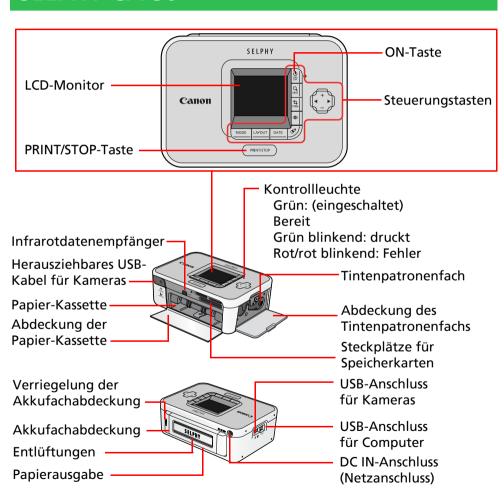

SELPHY CP740

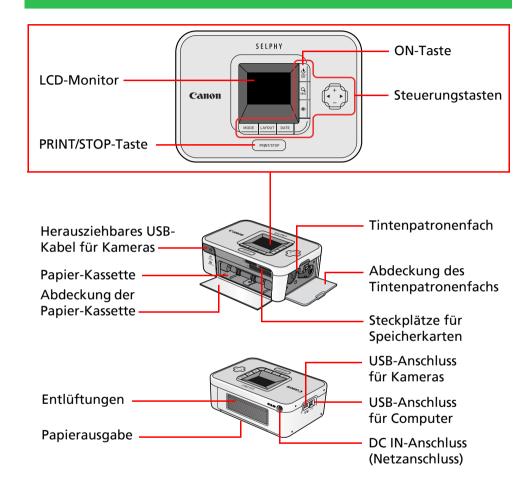



Papier und Zubehör

Wählen Sie das passende Format für den Verwendungszweck aus. Einige Artikel werden nicht in allen Regionen angeboten.

Postkartengröße

Papier-Kassette:

Papier-Kassette PCP-CP200



Standardpapier + Tinte*:



Farbtinte/Papier-Set KP-36IP (36 Blatt) Farbtinte/Papier-Set KP-72IP (72 Blatt) Farbtinte/Papier-Set KP-108IP (108 Blatt)

Kreditkartengröße

Papier-Kassette*:


Papier-Kassette (Kreditkartengröße) PCC-CP100



Farbtinte/Papier-Set KC-36IP (36 Blatt)



Ganzseitige Etiketten + Tinte:



Bogen mit jeweils 8 Etiketten + Tinte:



Farbtinte/Aufkleber-Set KC-18IL (18 Blatt)

* Je nach Liefergebiet wird auch die Papier-Kassette für die Kreditkartengröße mit dem Drucker geliefert.

L-Format

Papier-Kassette:

Papier-Kassette (L-Format) PCL-CP200



Standardpapier + Tinte:




Farbtinte/Papier-Set KL-36IP (36 Blatt)

Breitformat

Papier-Kassette:

Papier-Kassette (Breitformat) PCW-CP100



Standardpapier + Tinte:



Farbtinte/Papier-Set KW-24IP (24 Blatt)



Verwenden Sie spezielle Papier-Kassetten/Tintenpatronen für Drucker der SELPHY CP-Serie. Papier-Kassetten und Tintenpatronen für die Verwendung in Druckern der ES-Serie können nicht verwendet werden.



Die Blattformate lauten wie folgt: Postkartengröße: 100 x 148 mm. Kreditkartengröße: 54 x 86 mm. L-Format: 89 x 119 mm.

Breitformat: 100 x 200 mm

Sonstiges Zubehör

In diesem Abschnitt wird separat erhältliches Zubehör beschrieben, das die Funktionen des SELPHY-Druckers erweitert.


Akku NB-CP2L (nur SELPHY CP750)

Sie können den Akku verwenden, um an einem beliebigen Ort mit Ihrem Drucker zu drucken.



Bluetooth-Modul

Wenn Sie das Bluetooth-Modul BU-20 angeschlossen haben, können Sie von Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen ohne Kabelverbindung drucken.

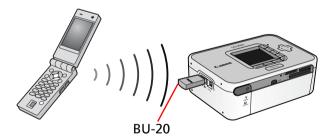


Weitere Informationen zum Verwenden dieser Druckmethode finden Sie unter "Drucken über eine drahtlose Verbindung" im Abschnitt "Drucken".



Einrichtung

Richten Sie den SELPHY-Drucker zur sicheren Handhabung wie folgt ein.

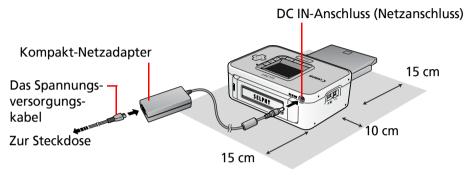

Stellen Sie den Drucker so auf, dass sich vor und hinter ihm mindestens 15 cm freier Platz sowie an den Seiten mindestens 10 cm freier Platz befindet.



- Stellen Sie den Drucker nicht auf instabile Oberflächen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 1 m zu Geräten, die elektromagnetische Strahlung abgeben oder starke Magnetfelder aufweisen.
- Blockieren Sie nicht die Entlüftungen auf der Druckerrückseite.



Der SELPHY CP750 ist auch für den Betrieb mit dem separat erhältlichen Akku geeignet.




Vorbereitung der Tintenpatrone

Setzen Sie die Tintenpatrone wie im Folgenden beschrieben ein.

Überprüfen Sie die Größe der Tintenpatrone.

Vergewissern Sie sich, dass die Größen von Tintenpatrone und Fotopapier übereinstimmen.



Achten Sie darauf, dass der Farbbogen straff gespannt ist. Straffen Sie sie gegebenenfalls, indem Sie die Patrone vorsichtig zum nächsten Farbbogenbereich drehen. Bei übermäßigem Drehen verringert sich die Anzahl der möglichen Drucke.




 $oldsymbol{3}$ Öffnen Sie das Fach für die Tintenpatrone.



4 Setzen Sie die Tintenpatrone ein, bis sie einrastet, und schließen Sie die Abdeckung.

Um die Tintenpatrone zu entfernen, ziehen Sie die Lasche nach oben.





- Achten Sie darauf, dass Sie den Farbbogen der Tintenpatrone nicht berühren oder daran ziehen. Diese Teile stehen beim Drucken von Fotos nicht zur Verfügung.
- Verwenden Sie Tintenpatronen nicht mehrmals. Die wiederholte Verwendung führt zu Betriebsstörung oder Beschädigungen.




Vorbereitung der Papier-Kassette

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie Papier korrekt in die Kassette eingelegt wird und die Kassette in den Drucker eingesetzt wird.

Einlegen von Papier in die Papier-Kassette

Überprüfen Sie die Größe der Papier-Kassette.


Verwenden Sie die Papier-Kassette, deren Größe für das zu verwendende Papier geeignet ist.



2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papier-Kassette.

1 Schieben Sie die Abdeckung der Papier-Kassette ganz zurück.





Öffnen Sie Papier-Kassetten mit zwei Abdeckungen gemäß der folgenden Verfahren (Innen- und Außenabdeckung).



Innenabdeckung



Verschieben Sie die Innenabdeckung leicht, bevor Sie sie nach oben ziehen. Fächern Sie das Papier auf, und legen Sie es mit der glänzenden Seite nach oben in die Kassette ein.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Papier. Achten Sie darauf, die glänzende Seite des Papiers nicht zu berühren.

Der Adressbereich auf Postkarten muss zur Rückseite der Papier-Kassette weisen.


Richten Sie das Papier unterhalb der Führungslaschen aus.

POSTKARTENGRÖSSE

KREDITKARTENGRÖSSE





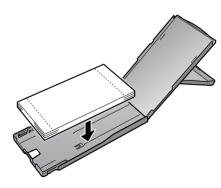


BREITFORMAT

$m{4}$ Schließen Sie die Abdeckung.

- Drücken Sie in Richtung des Pfeils auf die Abdeckung, bis sie einrastet.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung der Papier-Kassette ganz zurück.







Schließen Sie bei Kassetten mit zwei Abdeckungen nur die Innenabdeckung, bevor Sie die Kassette bis zum Einrasten in das Fach einschieben.




- Verwenden Sie Papier, das von Canon als für diesen Drucker geeignet angegeben wurde. Sie können kein im Handel erhältliches Papier wie beispielsweise normale Postkarten oder Papier für Drucker der SELPHY ES-Serie verwenden.
- Das Einlegen von über 19 Blatt in die Papier-Kassette (bzw. über 13 Blatt im Breitformat) führt zu Papierzufuhrfehlern oder Papierstaus.
- Verkehrt herum in die Kassette eingelegtes Papier führt zu einer verminderten Druckqualität und kann Betriebsstörung verursachen.
- Knicken Sie das Papier nicht an der Perforation, und trennen Sie es vor dem Drucken nicht.
- Verwenden Sie keine Etikettenbogen, die teilweise abgelöst sind.
- Bedrucken Sie keine Bogen, die bereits zuvor zum Drucken verwendet wurden.
- Beschreiben Sie die Bogen nicht vor dem Drucken. Dies könnte zu einer Betriebsstörung führen.

Einsetzen der Papier-Kassette

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Papier-Kassette.



Halten Sie die Papier-Kassette wie abgebildet, und führen Sie sie bis zum Anschlag ein.

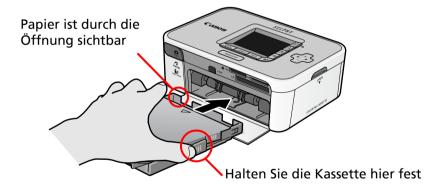



Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken

In diesem Abschnitt werden beim Drucken zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen beschrieben.

Sie gelten für alle Druckmethoden, einschließlich den unter "Drucken von einer Speicherkarte", "Drucken von einer Kamera", "Drucken über den Computer" und "Drucken über eine drahtlose Verbindung" beschriebenen.



- Ziehen Sie die Papier-Kassette nicht heraus, und öffnen Sie nicht die Abdeckung der Tintenpatrone, wenn Sie den Drucker gerade eingeschaltet haben oder gerade drucken. Anderenfalls kann es zu Betriebsstörung kommen.
- Während des Druckvorgangs wird das Papier viermal eingezogen und ausgegeben. Sie dürfen das Papier während dieses Vorgangs nicht herausziehen oder berühren. Anderenfalls kann es zu Verletzungen oder Betriebsstörung kommen.
- Das Einlegen von über 18 Bogen in die Papier-Kassette (bzw. über 12 Bogen im Breitformat) führt zu Papierzufuhrfehlern oder Papierstaus. Achten Sie außerdem darauf, dass nicht mehr als 10 bedruckte Blätter auf der Papier-Kassette liegen.
- Der Druckvorgang wird vorübergehend unterbrochen, falls im Druckerinnenraum eine bestimmte Temperatur überschritten wird.
 Warten Sie, bis der Druckvorgang nach ausreichender Temperaturabnahme automatisch wieder aufgenommen wird. (Dies kann bei hohen Umgebungstemperaturen oder bei Druckvorgängen vorkommen, bei denen mehrere Exemplare über einen längeren Zeitraum erstellt werden.)
- Drucken Sie nie auf schon bedrucktem Papier.



Drucken von einer Speicherkarte



- SELPHY-Drucker unterstützen Bilddaten, die dem Standard "Designregel für das Kameradateisystem" (Exif-kompatibel) und DPOF (Ver. 1.00) entsprechen.
- Verwenden Sie Speicherkarten, die in einer Kamera initialisiert wurden. Bilder auf Speicherkarten, die auf einem Computer formatiert wurden, werden möglicherweise nicht erkannt.



Informationen zur Verwendung der Speicherkarte finden Sie im Benutzerhandbuch zur Speicherkarte.

Einsetzen von Speicherkarten

Drücken und halten Sie die ON-Taste des Druckers, bis das Startbild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.





Führen Sie die Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben in den entsprechenden Kartensteckplatz ein.

Die Speicherkarte ragt geringfügig aus dem Kartensteckplatz heraus. Ein auf der Speicherkarte gespeichertes Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Setzen Sie ieweils nur eine Karte in den Kartensteckplatz ein.





SD-Steckplatz


- SD-Speicherkarte
- miniSD-Karte*1
- microSD-Karte*2
- SDHC-Speicherkarte
- miniSDHC-Karte*1
- microSDHC-Karte*2

- MultiMediaCard
- MMCplus-Karte
- MMCmobile-Karte MMCmicro-Karte*2
- RS-MMC-Karte



MS-Steckplatz

- Memory Stick
- Memory Stick PRO • Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick micro*2



CF-Steckplatz

- CF-Karte
- Microdrive
- xD-Picture-Karte*2
- *1 Richten Sie die Karte an den Führungen unten am Schlitz aus, und schieben Sie sie ein.
- *2 Ein spezieller Adapter ist erforderlich (für xD-Picture-Karten müssen Sie einen separaten CompactFlash-Kartenadapter erwerben).

Entnehmen von Speicherkarten


Halten Sie die Karte am vorstehenden Bereich fest, und ziehen Sie sie heraus.




LCD-Monitor

Der LCD-Monitor enthält folgende Informationen:

SELPHY CP750

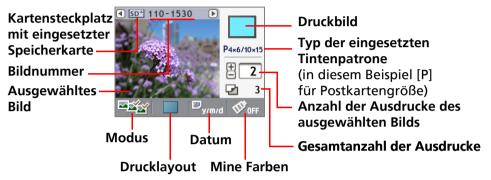


SELPHY CP740

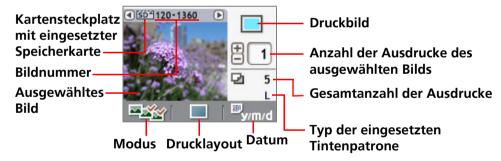



Auch wenn die bei den Modellen SELPHY CP750 und SELPHY CP740 angezeigten Informationen sich wie oben dargestellt geringfügig voneinander unterscheiden, stimmen die grundlegenden Elemente überein. Aus diesem Grund werden in den folgenden Beispielen die Verfahren nur anhand des SELPHY CP750-Monitors erläutert.

Tastenfunktionen

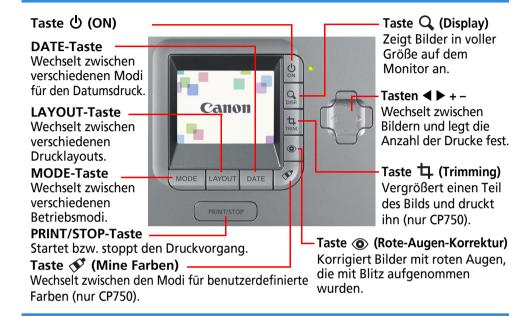

Vollbildanzeige

Bei der Auswahl von Bildern können Sie die Bilddaten ausblenden und das Bild so anzeigen, das es den gesamten Monitor ausfüllt. Diese Funktion eignet sich für die Betrachtung detaillierter Bildbereiche.

Drücken Sie die Taste 🔾 (Display).




Durch erneutes Drücken der Taste \mathbf{Q} (Display) wird wieder die Standardanzeige aktiviert.



Auswählen von Modi und Druckmethoden

Wählen Sie einen Modus zur Einstellung der Druckmethode aus.



(Alle) Druckt alle Bilder auf einer Speicherkarte, jeweils eins pro Blatt.

Druckt entsprechend den in der Kamera vorgenommenen DPOF-Einstellungen (Digital Print Order Format). Anleitungen zu DPOF-Einstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.



(DPOF)

SELPHY-Drucker verwenden die zum Zeitpunkt der Aufnahme aufgezeichneten Bilddaten, um einen Druck von höchster Qualität anzufertigen. Um diese spezielle Verarbeitungsfunktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste DATE gedrückt, während Sie die Taste PRINT/STOP betätigen, um den Druckvorgang zu starten.

Auswählen eines Betriebsmodus

- 1 Drücken Sie die MODF-Taste Die Betriebsmodusliste wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Betriebsmodus auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die MODE-Taste.

Drucken eines Exemplars des angezeigten Bilds (Einzelmodus)

Wählen Sie den Modus [22] (Einzeln) auf dem LCD-Monitor aus.



2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein zu druckendes Bild auszuwählen.

Wird die Taste gedrückt gehalten, erfolgt ein schnellerer Bilddurchlauf.

Legen Sie nach Bedarf die Einstellungen für Drucklayout, Datumsdruck, Bildausschnitt und benutzerdefinierte Farben fest.

Die Einstellungen für den Bildausschnitt und benutzerdefinierte Farben sind ausschließlich im SELPHY CP750 verfügbar.

Drücken Sie die Taste PRINT/STOP. Der Druckvorgang wird gestartet.



Drucken der angegebenen Anzahl an Exemplaren der ausgewählten Bilder

Wählen Sie den Modus (Auswahl) auf dem LCD-Monitor aus.



2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein zu druckendes Bild auszuwählen.

Wird die Taste gedrückt gehalten, erfolgt ein schnellerer Bilddurchlauf.

3 Legen Sie mit + oder – die Anzahl der zu druckenden Exemplare fest.

Wird die Taste gedrückt gehalten, erhöht sich die Anzahl schneller.



4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Anzahl der Kopien für das gewünschte Bild festzulegen.

5 Legen Sie nach Bedarf die Einstellungen für Drucklayout, Datumsdruck und Mine Farben (Farbeffekte) fest.

Diese Einstellungen gelten für alle Bilder, die in den Schritten 3 und 4 ausgewählt wurden. Die Einstellung für benutzerdefinierte Farben ist ausschließlich im Modell SELPHY CP750 verfügbar.

Öberprüfen Sie die Einstellungen auf dem LCD-Monitor. Vergewissern Sie sich, dass sich die erforderliche Anzahl an Bogen in der Papier-Kassette befindet.



Drücken Sie die Taste PRINT/STOP.

Der Druckvorgang wird gestartet. Nach Abschluss des Druckvorgangs werden alle Einstellungen für die Exemplaranzahl auf null zurückgesetzt.



Drucken eines Exemplars von jedem Bild auf der Karte


Wählen Sie den Modus 🔤 (Alle) auf dem LCD-Monitor aus.



2 Legen Sie nach Bedarf die Einstellungen für Drucklayout, Datumsdruck und Mine Farben fest.

Diese Einstellungen gelten für alle Bilder. Die Einstellung für benutzerdefinierte Farben ist ausschließlich im Modell SELPHY CP750 verfügbar.

3 Überprüfen Sie die Einstellungen auf dem LCD-Monitor. Vergewissern Sie sich, dass sich die erforderliche Anzahl an Bogen in der Papier-Kassette befindet.



4 Drücken Sie die Taste PRINT/STOP. Der Druckvorgang wird gestartet.



Sie können einen Index aller Bilder auf einer Speicherkarte drucken, indem Sie den Modus (Alle) auswählen, das Drucklayout auf (Index) einstellen und den Druckvorgang starten.

Drucken entsprechend den in der Kamera vorgenommenen DPOF-Einstellungen

Wählen Sie die Bilder und die Anzahl der gewünschten Exemplare in der Kamera aus.

Die Vorgehensweise zur Konfiguration der Druckeinstellungen kann je nach Kameramodell variieren. Lesen Sie hierzu das Benutzerhandbuch der Kamera.

Wählen Sie den Modus (DPOF) auf dem LCD-Monitor aus. Wenn sich keine DPOF-Daten auf der Speicherkarte befinden, kann der DPOF-Modus nicht ausgewählt werden.



3 Drücken Sie die Taste PRINT/STOP. Der Druckvorgang wird gestartet.



Der Datumsdruck wird entsprechend den DPOF-Einstellungen vorgenommen. Sie können den Datumsdruck nicht mit der Taste DATE des Druckers konfigurieren. Außerdem kann kein Drucklayout festgelegt werden.



Drucklayouteinstellungen

Wählen Sie ein Drucklayout aus.





Druckt ohne Ränder.

(1 Bild Mit Rand)



Druckt mit Rändern.

(2 Bilder Randlos)



Druckt 2 Bilder ohne Ränder auf einen Bogen.

(2 Bilder Mit Rand)



Druckt 2 Bilder mit Rändern auf einen Bogen.

(4 Bilder Randlos)



Druckt 4 Bilder ohne Ränder auf einen Bogen. (4 Bilder Mit Rand)



Druckt vier Bilder mit Rändern auf einen Bogen.

(8 Bilder Randlos)



Druckt 8 Bilder ohne Ränder auf einen Bogen.

> Beispiel: Bogen in Kreditkartengröße



(8 Bilder Mit Rand)



Druckt 8 Bilder mit Rändern auf einen Bogen. (Diese Layouteinstellung kann bei Verwendung von Bogen in Kreditkartengröße nicht ausgewählt werden.)

(Index)



Druckt acht Bilder sowie deren Bildnummern auf einen Bogen. (Bildnummern werden nicht auf Bogen in Kreditkartengröße gedruckt.)

Drücken Sie die Taste LAYOUT, um ein Drucklayout aus der entsprechenden Liste auszuwählen, und drücken Sie anschließend erneut die Taste LAYOUT.



Die Gesamtanzahl an Bogen ändert sich entsprechend dem ausgewählten Layout.



• Die auswählbaren Layouts unterscheiden sich je nach Druckmodus.

Modus Layout		(Auswahl)	(Alle)	(DPOF)*1
Layout	(Lilizelli)	(Auswaiii)	(Alle)	(51 01)
(1 Bild Randlos)	0	0	0	△*2
(1 Bild Mit Rand)	0	0	0	_
(2 Bilder Randlos)	_	0	0	_
(2 Bilder Mit Rand)	_	0	0	_
(4 Bilder Randlos)	_	0	0	_
(4 Bilder Mit Rand)	_	0	0	_
(8 Bilder Randlos)	△*3	0	0	_
(8 Bilder Mit Rand)	_	△*4	△*4	_
III (Index)*4	_	0	0	△*5

- O: auswählbar
- —: nicht auswählbar
- △: unter bestimmten Bedingungen auswählbar
- *1 Der Drucktyp hängt von den Kameraeinstellungen ab. Der Drucktyp kann vom Drucker aus nicht konfiguriert werden.
- *2 Dieses Layout kann nur ausgewählt werden, wenn der Drucktyp der Kamera auf "Standard" eingestellt ist. Druckt ein Bild ohne Ränder.
- *3 Dieses Layout kann nur bei Verwendung von Bogen in Kreditkartengröße ausgewählt werden.
- *4 Dieses Layout kann bei Verwendung von Bogen in Kreditkartengröße nicht ausgewählt werden.
- *5 Dieses Layout kann nur ausgewählt werden, wenn der Drucktyp der Kamera auf "Index" eingestellt ist.



Einstellungen für den Datumsdruck

Sie können festlegen, ob das Datum zusammen mit den Fotos gedruckt wird und welches Format dafür verwendet wird.





Das Datum wird nicht gedruckt.

[™]y/m/d (Jahr/Monat/Tag)



Druckt das Datum im Format Jahr/Monat/Tag.

(2007/04/30

□_{m/d/y} (Monat/Tag/Jahr)



Druckt das Datum im Format Monat/Tag/Jahr.

04/30/2007

□d/m/y (Tag/Monat/Jahr)



Druckt das Datum im Format Tag/Monat/Jahr.

(30/04/2007

Drücken Sie die DATE-Taste. Drücken Sie ◀ oder ▶, um festzulegen, ob der Datumsdruck aktiviert werden soll, und drücken Sie erneut die DATE-Taste.






- Bei dem gedruckten Datum handelt es sich um das in den Exif-Daten gespeicherte Aufnahmedatum. Die Exif-Daten sind Bestandteil aller Bilddaten.
- Falls die Bilddaten keine Exif-Informationen enthalten, wird das Datum der Dateiänderung gedruckt.
- Bei Auswahl des Drucklayouts [1] (Index) kann das Datum nicht gedruckt werden.
- Das Datum kann außerdem nicht auf Bogen in Kreditkartengröße mit dem Drucklayout (8 Bilder) gedruckt werden.

Einstellungen für Mine Farben (nur SELPHY CP750)

Mit dieser Funktion werden Farbeffekte auf Bilder angewendet.

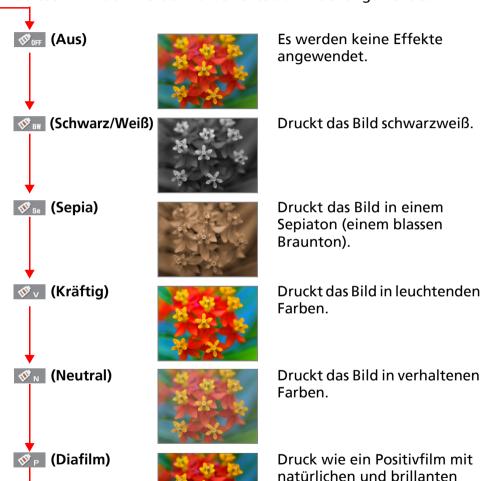

Drücken Sie die Taste 🏈 (Mine Farben). Wählen Sie den gewünschten Farbeffekt aus der Liste aus, und drücken Sie erneut die Taste ダ (Mine Farben).





- Die Funktion für Mine Farben kann nicht im Modus (DPOF) verwendet werden.
- Nach Abschluss des Druckens werden die Farbeffekteinstellungen zurückgesetzt.

Einstellungen für Rote-Augen-Korrektur

Wenn die Augen des Motivs im Bild rot sind, weil ein Blitz verwendet wurde, können Sie mit dieser Funktion ein korrigiertes Bild drucken.

Drücken Sie die Taste ⊚ (Rote-Augen-Korrektur).

Drücken Sie ◀ oder ▶, um festzulegen, ob die RoteAugen-Korrektur aktiviert werden soll, und drücken Sie
erneut die Taste ⊚ (Rote-Augen-Korrektur).

Rote Augen werden für alle ausgewählten Bilder korrigiert, und die Bilder werden gedruckt.



Farben.



- Der Rote-Augen-Effekt kann nicht korrigiert werden, wenn die benutzerdefinierten Farbeffekte (B/W) oder (Sepia) ausgewählt wurden.
- Je nach Bild werden die roten Augen möglicherweise nicht automatisch erkannt oder nicht optimal korrigiert.

Beispiele

- Gesichter, die im Vergleich zum Gesamtbild sehr klein. groß, dunkel oder hell dargestellt werden.
- Gesichter, die zur Seite gerichtet sind oder bei denen ein Teil nicht sichtbar ist.

Einstellungen für den Bildausschnitt (nur SELPHY CP750)

Mit dieser Funktion kann ein ausgewählter Bildbereich gedruckt werden.





Die Bildausschnittfunktion steht nur im Modus [Einzeln] zur Verfügung.

Drücken Sie die Taste ‡ (Trimming).

Das Bild wird in voller Größe auf dem LCD-Monitor angezeigt.



- 2 Drücken Sie die Taste Q (Display).

 Die Anzeige wechselt in einen Modus, der die Festlegung der Druckbereichsgröße und Ausrichtung ermöglicht.
- 3 Drücken Sie die Tasten + und –, um die Größe des Druckbereichs anzupassen.

Drücken Sie die Tasten ◀ und ▶, um die Aufnahme um 90 Grad zu drehen.




4 Drücken Sie die Taste Q (Display).

Die Anzeige wechselt wieder in den Modus zur Einstellung der Bildposition.

5 Drücken Sie die Tasten ◀, ▶, + und –, um den Druckbereich nach Wunsch zu verschieben.

Wenn Sie die Taste Q (Display) nochmal drücken, gelangen Sie wieder in den Modus zum Einstellen der Druckbereichsgröße und -Ausrichtung.

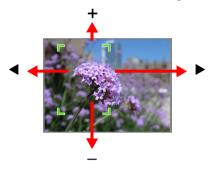

- 7 Drücken Sie ◀ oder ▶, um 🖼 auszuwählen, und drücken Sie die Taste ‡(Trimming) erneut, um mit der Ausschnitteinstellung fortzufahren.

Um die Ausschnitteinstellung abzubrechen, wählen Sie 😊 .



Nach Abschluss des Druckens werden die Bildausschnitteinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie die Taste ‡ (Trimming) jedoch nach dem Druck erneut drücken, wird der Ausschnittrahmen wieder an der gleichen Position angezeigt. Verwenden Sie diese Ausschnitteinstellung, um mehrere zugeschnittene Kopien desselben Bilds zu drucken.



Drucken von einer Kamera

Die folgenden Verfahren gelten für den Bilddruck von einer an den Drucker angeschlossenen Kamera.

Kameraüberprüfung

Kameras, die das Drucken anhand dieser Methode unterstützen, zeigen nach Anschluss an den Drucker Symbole wie beispielsweise (PictBridge) oder (Direktdruck) auf dem LCD-Monitor an.







Bei PictBridge handelt es sich um einen Branchenstandard, mit dem Digitalbzw. Videokameras unabhängig von Hersteller und Modell und ohne Verwendung eines Computers Fotos direkt an einen Drucker übertragen können

Anschließen der Kamera


Schließen Sie die Kamera wie folgt an den Drucker an.



Stellen Sie vor dem Anschließen der Kamera an den Drucker sicher, dass sich keine Speicherkarten im Drucker befinden und dass der Drucker nicht an einen Computer angeschlossen ist.

Ziehen Sie das herausziehbare USB-Kabel aus dem Drucker, und schließen Sie es an die Kamera an.

Länge bis zu 30 cm



Sollte sich das herausziehbare USB-Kabel nicht an die Kamera anschließen lassen, verwenden Sie das im Lieferumfang der Kamera enthaltene USB-Kabel.





- Ist eine Kamera an den Drucker angeschlossen, empfiehlt es sich, sie während des Druckvorgangs an eine Steckdose anzuschließen, um Druckunterbrechungen infolge leerer Akkus/Batterien zu vermeiden. Vergewissern Sie sich bei Verwendung von Akkus/Batterien, dass sie vollständig aufgeladen oder neu sind.
- Um das herausziehbare USB-Kabel aufrollen zu lassen, ziehen Sie leicht an ihm, und lassen Sie es dann vorsichtig in den Drucker zurückrollen.
- Das Kabel kann maximal ca. 30 cm herausgezogen werden. Ziehen Sie nicht zu stark an ihm, um Betriebsstörung zu vermeiden.




Drucken von einer Kamera

Dieser Abschnitt enthält eine einfache Erläuterung des Verfahrens am Beispiel einer Kamera von Canon. Detailliertere Erläuterungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. (Im Benutzerhandbuch der Kamera oder im Benutzerhandbuch für den Direktdruck, falls es sich um eine Kamera von Canon handelt).

- Drücken und halten Sie die ON-Taste des Druckers, bis das Startbild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein, und aktivieren Sie den Bildwiedergabemodus.

Das Symbol (PictBridge) oder (Direktdruck) wird auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt.

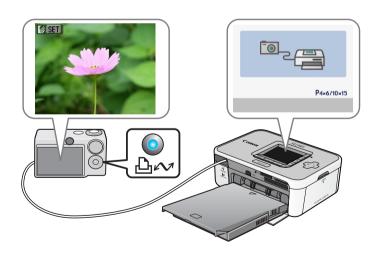

3 Drücken Sie die Taste △ (Drucken/Freigeben) an der Kamera.

Bei einigen Kameras muss zweimal die Taste SET anstelle der Taste 🚉 (Drucken/Freigeben) gedrückt werden.

Der Druckvorgang wird gestartet.

Schalten Sie den Drucker vor dem Trennen des USB-Kabels von der Kamera aus, indem Sie die ON-Taste gedrückt halten. Von Kameras anderer Hersteller als Canon, die kompatibel mit PictBridge sind, kann ebenfalls gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera.



- Beim Drucken auf Bogen im Breitformat kann der Druckbereich je nach auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigten Symbol (

 oder

 output

 unterschiedlich ausfallen.
 - (PictBridge) Das Bild wird über den gesamten Bereich des Bogens gedruckt.



(Direktdruck) Rechts neben dem Bild befindet sich ein leerer Bereich. (Dieser kann mit einem Stift auf Ölbasis beschrieben werden.)



• Je nach Kamera ist der Druck auf der gesamten Seite möglich, wenn der Übertragungsmodus von "Auto" in 🔏 (PictBridge) geändert wird.



Drucken mit verschiedenen Einstellungen

Bei Verwendung einer Kamera von Canon können Sie vor dem Drucken folgende Einstellungen vornehmen. (Einige Funktionen werden nicht von allen Modellen unterstützt.) Detaillierte Informationen zu jedem Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera oder im Benutzerhandbuch für den Direktdruck.

- Vergewissern Sie sich, dass das Symbol

 (PictBridge)
 oder

 (Direktdruck) auf dem LCD-Monitor der Kamera
 angezeigt wird.
- **Drücken Sie die Taste SET.**Auf dem LCD-Monitor der Kamera wird ein Bildschirm ähnlich dem unten abgebildeten angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

(PictBridge)

Druckeffekteinstellungen — Bildausschnitteinstellungen-



Einstellungen für Druck des Datums und der Bildnummer Anzahl an Exemplaren

Papierformat, Papiertyp, Layout

(Direktdruck)

Einstellungen für Monitor, Rand, Datumsdruck



Wählen Sie [Drucken] aus, und drücken Sie die Taste SET. Der Druckvorgang wird gestartet.



Passfoto

Bei Auswahl von [Passfoto] in der Einstellungskategorie [Papierauswahl] oder [Format] können Sie Passfotos in einem festgelegten Format drucken.



• Filmdruck

Sie können einzelne Aufnahmen in festgelegten Abständen aus einem Film extrahieren und in Reihen angeordnet auf einem Bogen drucken.



Drücken Sie nach Auswahl eines Films die Taste (Drucken/Freigeben).

 Weitere Informationen zu Passfotos und zum Filmdruck finden Sie im Benutzerhandbuch für den Direktdruck, das im Lieferumfang der Kamera enthalten ist.

Drucken über den Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Drucker an einen Computer angeschlossen wird.

Systemanforderungen (Computer)

Der verwendete Computer muss für die Druckfunktion die im Folgenden angegebenen Mindestanforderungen erfüllen.

Windows

Betriebssystem: Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP

(einschl. Service Pack 1 und Service Pack 2)

Windows Vista

Konfiguration: Computer, auf dem eines der oben genannten

Betriebssysteme vorinstalliert und eine USB-

Schnittstelle eingebaut ist.

CPU: Windows 2000/Windows XP:

Pentium 500 MHz oder schnellerer

Windows Vista:

Pentium 1,3 GHz oder schnellerer

RAM: Windows 2000/Windows XP:

mindestens 256 MB

Windows Vista: mindestens 512 MB

Schnittstelle: USB

Freier Festplattenspeicher: Canon Utilities

ZoomBrowser EX: mindestens 200 MB
Easy-PhotoPrint: mindestens 65 MB
PhotoStitch: mindestens 40 MB

Canon SELPHY-Druckertreiber: mindestens 4 MB

(während der Installation erforderlich)

Anzeige: mindestens 1.024 x 768 Pixel

High Color (16 Bit) oder besser

Macintosh

Betriebssystem: Mac OS X (v10.3-v10.4)

Konfiguration: Computer, auf dem eines der oben genannten

Betriebssysteme vorinstalliert und eine USB-

Schnittstelle eingebaut ist.

CPU: PowerPC G3/G4/G5- oder Intel-Prozessor

RAM: mindestens 256 MB

Schnittstelle: USB

Freier Festplattenspeicher: Canon Utilities

ImageBrowser: mindestens 200 MB
PhotoStitch: mindestens 40 MB
Canon SELPHY-Druckertreiber: mindestens 4 MB

(während der Installation erforderlich)

Anzeige: mindestens 1.024 x 768 Pixel 32.000 Farben oder mehr

• Beachten Sie, dass Canon die Funktionsfähigkeit auch bei Erfüllung der genannten Systemanforderungen nicht für jeden Computer garantieren kann.

• Die Software für Macintosh-Computer lässt sich nicht auf mit UFS (Unix File System) formatierten Festplatten verwenden.



Die in dieser Anleitung verwendeten Beispiele beziehen sich auf Windows XP und Mac OS X 10.3. Bei Verwendung einer anderen Betriebssystemversion können Verfahren und Bildschirme leicht abweichen.



Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken über Computer

Beachten Sie die folgenden Hinweise.



- Stellen Sie vor dem Anschließen des Druckers an einen Computer sicher. dass sich keine Speicherkarten im Drucker befinden und keine Kamera an den Drucker angeschlossen ist.
- Verbinden Sie den Drucker über das USB-Kabel direkt mit einem Anschluss am Computer. Bei Verwendung eines USB-Hubs funktioniert der Drucker unter Umständen nicht ordnungsgemäß.
- Bei gleichzeitiger Verwendung eines weiteren USB-Geräts (mit Ausnahme von USB-Maus und -Tastatur) funktioniert er möglicherweise ebenfalls nicht ordnungsgemäß. Entfernen Sie das andere USB-Gerät, und bringen Sie das USB-Kabel zwischen Drucker und Computer an.
- Während der Drucker an einen USB-Anschluss angeschlossen ist, darf der Computer nicht in den Standby-Modus (oder Energiesparmodus) wechseln. Geschieht dies dennoch, aktivieren Sie ihn bei angeschlossenem USB-Kabel.

Bedienungsreihenfolge

Installieren Sie die Software.



Schließen Sie den Drucker an den Computer an.

Drucken Sie mithilfe der Software.







Softwareinstallation

Richten Sie sich nach den folgenden Vorgehensweisen, um von einem Computer aus zu drucken.

Installieren des Druckertreibers




- Schließen Sie den Drucker erst an den Computer an, nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben.
- Vor der Installation müssen Sie sich als Administrator am Computer anmelden

▼Windows

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie im Druckertreiberfenster auf [Wählen Sie den Drucker] und danach auf den Namen des verwendeten Druckermodells.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Schließen Sie den Drucker bei entsprechender Aufforderung an den Computer an. und schalten Sie ihn ein.



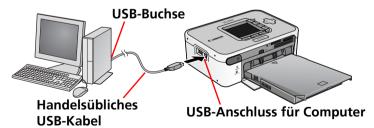

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Fertig stellen] bzw. [Neu starten], sobald sie angezeigt wird. Damit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.



COMPACT PHOTO PRINTER

Solution Disk

▼Macintosh

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie im CD-ROM-Fenster auf das Symbol (CPSD-Installationsprogramm).
- Klicken Sie im Druckertreiberfenster auf [Wählen Sie den Drucker], und wählen Sie den verwendeten Drukker aus. Klicken Sie auf [JA], wählen Sie [Einfache Installation] und danach [Installieren] aus.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie den Computer bei Aufforderung neu.
- Schließen Sie den Drucker an den Computer an, und schalten Sie ihn ein.
- Öffnen Sie den Ordner [Dienstprogramme] auf der Start-CD, und doppelklicken Sie auf das Symbol [Dienstprogramm für Druckereinstellungen].
- Klicken Sie auf [(Drucker) hinzufügen], und wählen Sie [USB] gefolgt vom verwendeten Drucker aus. Schließen Sie den Vorgang durch Klicken auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und Schließen des Fensters ab.

Damit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.



Installieren der Anwendungssoftware

▼Windows

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

 Wird das unten abgehildete Fenster bei bereits eingelegter CD-ROM
 - Wird das unten abgebildete Fenster bei bereits eingelegter CD-ROM nicht angezeigt, entnehmen Sie sie, und legen Sie sie erneut ein.
- Klicken Sie im Anwendungssoftwarebereich auf [Einfache Installation], gefolgt von [OK] und [Installieren].
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 Entnehmen Sie die CD-ROM nach abgeschlossener Installation.



▼Macintosh

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie im CD-ROM-Fenster auf das Symbol (CPSD-Installationsprogramm).
- Klicken Sie im Anwendungssoftwarebereich auf [Installieren], gefolgt von [Einfache Installation] und [Weiter].
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 Entnehmen Sie die CD-ROM nach abgeschlossener Installation.



Übersicht über die mitgelieferten Programme

Windows

ZoomBrowser EX



Außer zum Drucken von Bildern kann das Multifunktionsprogramm auch zum Verwalten, Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren von Bildern verwendet werden.

Druckanleitungen erhalten Sie durch Klicken auf das Menü [Hilfe] und Auswahl von [ZoomBrowser EX-Hilfe], gefolgt von [Vorgehensweisen].

Easy-PhotoPrint



Ein vielseitiges Programm zum Drucken verschiedener Layouts in wenigen, einfachen Schritten.

Druckanleitungen finden Sie in den Hilfethemen, die durch Klicken auf die Schaltfläche [?] auf der Registerkarte [3 Layout/Druck] aufgerufen werden.



Sie können detaillierte Handbücher zu ZoomBrowser EX (Windows) und ImageBrowser (Macintosh) von der folgenden Website herunterladen (nur in englischer Sprache).

http://web.canon.jp/lmaging/information-e.html

Macintosh

ImageBrowser



Außer zum Drucken von Bildern kann das Multifunktionsprogramm auch zum Verwalten, Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren von Bildern verwendet werden.

Druckanleitungen erhalten Sie durch Klicken auf das Menü [Hilfe] und Auswahl von [ImageBrowser-Hilfe], gefolgt von einem druckrelevanten Thema.

In Windows und Macintosh verwendete Programme

PhotoStitch



Ein Programm, mit dessen Funktionen mehrere Bilder, die mit dem Stitch-Assistent-Modus. der Kamera oder einem vergleichbaren Modus aufgenommen wurden, zu einem Panoramabild zusammengefügt werden können. Durch Drucken zusammengefügter Bilder auf Bogen im Breitformat können dynamische Panoramen erstellt werden. (PhotoStitch verfügt über keine eigene Druckfunktion.)







Drucken über eine drahtlose Verbindung

Diese Vorgehensweisen gelten für das Drucken von Bildern über eine kabellose Verbindung, wie beispielsweise eine Infrarotdatenübertragung (IrDA, IrSimple) oder Bluetooth.



- Wenn Sie über eine kabellose Verbindung drucken, stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarten im Drucker befinden und dass der Drucker nicht an eine Kamera oder einen Computer angeschlossen ist.
- Es kann außerdem nicht über eine drahtlose Verbindung zwischen dem Drucker und einem Computer gedruckt werden.
- Die maximal übertragbare Bilddatengröße beträgt 2,5 MB.

Drucken über eine Infrarotdatenübertragung (nur SELPHY CP750)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Bilder von einem Mobiltelefon gedruckt werden, das die Infrarotdatenübertragung (IrDA, IrSimple) unterstützt.

Unterstützte Geräte

Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon die für das Drucken über eine Infrarotdatenübertragung erforderlichen Funktionen aufweist.

- **Voraussetzung 1:** Integrierter Infrarot-Anschluss, der IrDA oder IrSimple unterstützt.
- Voraussetzung 2: Integrierte Kamera, mit der Bilddaten aufgenommen und gespeichert werden können (JPEG-Bilder mit einer Maximalgröße von 2,5 MB).



- Die Übertragungsdauer für ein großes Bild kann fünf Minuten oder mehr betragen.
- E-Mail- und Adressbuchdaten können nicht gedruckt werden.
- Sicherheitseinstellungen im Mobiltelefon unterbinden das Drucken von Bildern, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, sowie von solchen, die über einen per E-Mail gesendeten URL heruntergeladen wurden.
- Filme können nicht gedruckt werden.
- Bei einigen Mobiltelefontypen kann der Drucker möglicherweise Bilder, die auf einer Speicherkarte gespeichert wurden, nicht drucken.
- Die Position und Ausrichtung (horizontal oder vertikal) von zu druckenden Bildern wird automatisch vom Drucker eingestellt. Da Bilder entsprechend dem Papierformat vergrößert oder verkleinert werden, kann es vorkommen, dass die Ränder eines Bilds bei Kombination bestimmter Bild- und Papierformate abgeschnitten werden.
- Bei großem Datenumfang nimmt die Dauer der Datenübertragung zu. Dementsprechend kann es einen Moment dauern, bis der Druckvorgang gestartet wird.



Die Datenübertragung wird vom Mobiltelefon aus gestartet. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarte im Drucker befindet, das Bluetooth-Modul nicht angebracht und keine Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
- 2 Drücken und halten Sie die ON-Taste des Druckers, bis das Startbild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.




3 Richten Sie den Infrarot-Anschluss des Mobiltelefons auf den Infrarotdatenempfänger des Druckers, und starten Sie die Datenübertragung vom Telefon aus.

Anleitungen zur Konfiguration der Infrarotdaten-Einstellungen und zum Drucken finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.



Die Entfernung, über die Infrarot-Signale übertragen und empfangen werden können, hängt vom Modell des Mobiltelefons und dem Betriebssystem ab.

Während Daten übertragen werden, wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden auf dem LCD-Monitor des Druckers angezeigt, und die Kontrollleuchte blinkt grün. Verringern Sie bei mangelhafter Übertragungsqualität den Abstand zwischen Mobiltelefon und Infrarotdatenempfänger, und positionieren Sie das Telefon dabei direkt vor dem Infrarotdatenempfänger. Starten Sie die Datenübertragung danach neu.



Nach Abschluss der Übertragung wird der Druckvorgang automatisch gestartet.

Drucken über eine Bluetooth-Verbindung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Bilder von Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen aus gedruckt werden.

Unterstützte Geräte

Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon die für das Drucken über eine Bluetooth-Verbindung erforderlichen Funktionen aufweist.

- Voraussetzung 1: Integrierte Bluetooth-Funktionen mit Unterstützung von OPP (Object Push Profile) oder BIP (Basic Imaging Profile). Informationen zu den unterstützten Profilen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Mobiltelefon.
- Voraussetzung 2: Integrierte Kamera, mit der Bilddaten aufgenommen und gespeichert werden können (JPEG-Bilder mit einer Maximalgröße von 2,5 MB).



- E-Mail- und Adressbuchdaten können nicht gedruckt werden.
- Sicherheitseinstellungen im Mobiltelefon unterbinden das Drucken von Bildern, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, sowie von solchen, die über einen per E-Mail gesendeten URL heruntergeladen wurden.
- Filme können nicht gedruckt werden.
- Bei einigen Mobiltelefontypen kann der Drucker möglicherweise Bilder, die auf einer Speicherkarte gespeichert wurden, nicht drucken.
- Die Position und Ausrichtung (horizontal oder vertikal) von zu druckenden Bildern wird automatisch vom Drucker eingestellt. Da Bilder entsprechend dem Papierformat vergrößert oder verkleinert werden, kann es vorkommen, dass die Ränder eines Bilds bei Kombination bestimmter Bild- und Papierformate abgeschnitten werden.
- Bei großem Datenumfang nimmt die Dauer der Datenübertragung zu. Dementsprechend kann es einen Moment dauern, bis der Druckvorgang gestartet wird.






Die Datenübertragung wird vom Mobiltelefon aus gestartet. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarte im Drucker befindet und keine Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das separat erhältliche Bluetooth-Modul BU-20 angebracht ist.
- 3 Drücken und halten Sie die ON-Taste des Druckers, bis das Startbild auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.
- **4** Starten Sie die Datenübertragung vom Bluetoothfähigen Mobiltelefon aus.

Anleitungen zum Anschließen und Drucken finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Moduls. Geben Sie bei der Aufforderung zur Angabe eines Zielgeräts [Canon SELPHY CP750/CP740-xx:xx:xx (wobei x jeweils für eine Ziffer steht)] an. Der maximale Übertragungsabstand für ein Bluetooth-fähiges Gerät beträgt ungefähr 10 m (variiert möglicherweise je nach Betriebsumgebung).

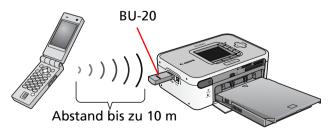

Während der Datenübertragung wird ein Bildschirm ähnlich dem unten abgebildeten auf dem LCD-Monitor des Druckers angezeigt. Außerdem blinkt das Bluetooth-Modul BU-20 blau. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung erst nach Abschluss der Übertragung. Geht die Verbindung verloren, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, bevor Sie den Druckvorgang erneut starten.



Nach Abschluss der Übertragung wird der Druckvorgang automatisch gestartet.

Entfernen Sie nach Abschluss des Bluetooth-Druckvorgangs das Bluetooth-Modul, oder schalten Sie den Drucker aus.

Wartung, Aufbewahrung und Transport

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Wartung, Aufbewahrung und dem Transport des Druckers.

Wartung

Wartung des Druckerinnenraums

Falls dünne Streifen auf gedruckten Bildern sichtbar sind, befindet sich möglicherweise Schmutz oder Staub im Inneren des Druckers. Entfernen Sie solche Verunreinigungen mit dem mitgelieferten Reiniger.

- **1** Entnehmen Sie die Tintenpatrone.
- 2 Führen Sie den Reiniger mit dem Pfeil nach oben bis zum Anschlag in das Fach ein, entnehmen Sie ihn, und wiederholen Sie diesen Vorgang zwei- bis dreimal.



Wartung des Druckergehäuses

Wischen Sie die Außenflächen des Druckers mit einem weichen, trockenen Tuch ab.



Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie etwa Benzin oder Verdünner und keine Reinigungsmittel. Derartige Substanzen können das Äußere des Druckers beschädigen oder die Oberflächenbeschichtung ablösen.

Wartung der Rückseite

Entfernen Sie jeglichen Staub von den Entlüftungen an der Rückseite. Über die Entlüftungen eindringender Staub kann auf den Farbbogen gelangen und zu verminderter Druckqualität führen. Falls sich Staub auf dem Farbbogen ablagert, säubern Sie ihn mit einem Blasepinsel, ohne ihn zu berühren.



Aufbewahrung

Haupteinheit

- Ziehen Sie das Spannungsversorgungskabel des Kompakt-Netzadapters aus der Steckdose.
- Entnehmen Sie jegliches Papier und die Tintenpatronen aus dem Drucker.
 - Bewahren Sie die Papier-Kassetten mit geschlossenen Abdeckungen auf. Entnehmen Sie die Papierbogen, legen Sie sie in die vorgesehene Hülle, und legen Sie sie erneut in das Fach ein. Lagern Sie sie in horizontaler Position. Bewahren Sie die Tintenpatrone in einer Hülle auf, sodass sie vor Staub geschützt ist.
- Lagern Sie den Drucker horizontal, sodass kein Staub eindringen kann.





Bei Aufbewahrung in vertikaler Position stellen Sie den Drucker wie abgebildet auf.

Bedrucktes Papier

- Wenn Sie Drucke in Alben aufbewahren, entscheiden Sie sich für Alben mit Fotodeckblättern aus Nylon, Polypropylen oder Zellophan. Andere Materialien können zu Farbveränderungen oder Tintenverunreinigungen führen.
- Bewahren Sie Drucke nicht an Orten mit den folgenden Merkmalen auf, um Bildqualitätsverluste zu vermeiden.
 - Orte mit hoher Umgebungstemperatur (40 °C oder höher)
 - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder staubige Umgebungen
 - Orte mit direkter Sonneneinstrahlung
- Abhängig von den Lagerungsbedingungen können mit der Zeit Farbveränderungen bei Drucken auftreten.

Transport

Oualität führen.

- Entnehmen Sie die Papier-Kassette und die Tintenpatronen, und schließen Sie die Abdeckungen.
- Wickeln Sie den Drucker für den Transport in weichen Stoff, um Kratzer zu vermeiden.
 In den Drucker eindringender Staub kann zu Drucken verminderter

Anweisungen für den Akku (nur SELPHY CP750)

Wird der separat erhältliche Akku an das Modell SELPHY CP750 angebracht, kann auch unterwegs und an Orten ohne Steckdose gedruckt werden.

Dieses Produkt liefert die besten Ergebnisse, wenn Originalzubehör von Canon verwendet wird. Canon haftet nicht für Schäden an diesem Produkt und/oder Unfälle wie Brände, die durch Betriebsstörung von Fremdzubehör (z. B. das Auslaufen oder die Explosion eines Akkus) entstanden sind. In solchen Fällen gilt die Garantie nicht, und Reparatur von Canon-Originalzubehör wird gegen Gebühr durchgeführt.



- Der Akku NB-CP1L ist für diesen Drucker nicht geeignet.
- Verwenden Sie keinen anderen als den von Canon für dieses Produkt genannten Akku.
- Bewahren Sie die Kontaktabdeckung des Akkus stets gut auf. Sie ist bei der Lagerung des Akkus erforderlich.

Anschließen des Akkus

Schließen Sie den Akku NB-CP2L folgendermaßen an den Drucker an:

1 Entnehmen Sie die Kontaktabdeckung vom Akku.



2 Drücken Sie die Verriegelung der Akkufachabdeckung nach unten, und nehmen Sie die Akkufachabdeckung vom Drucker ab.



3 Bringen Sie den Akku am Drucker an. Schieben Sie den Akku in Richtung des ersten Pfeils, und drücken Sie ihn in Richtung des zweiten Pfeils, bis er einrastet.






Laden des Akkus

Laden Sie den Akku folgendermaßen:

- Bringen Sie den Akku am Drucker an.
- 2 Schließen Sie das Spannungsversorgungskabel an den Kompakt-Netzadapter und danach an eine Steckdose an. Verbinden Sie den Kompakt-Netzadapter mit dem Drucker.

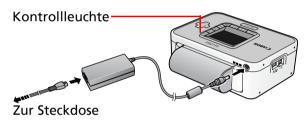

Während der Akku geladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte orange. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Wird der Drucker während des Ladens eingeschaltet, wird der Ladevorgang unterbrochen. Beim Ausschalten des Druckers wird der Ladevorgang fortgesetzt.

Trennen Sie nach vollständiger Aufladung des Akkus den Kompakt-Netzadapter vom Drucker.

Nun kann der Drucker mit dem Akku betrieben werden.





- Das Aufladen eines entladenen Akkus dauert ungefähr 2 Stunden 30 Minuten (basierend auf Standardprüfverfahren von Canon).
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 5 und 40 °C.
- Die Ladedauer hängt von der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand ab.
- Im Akkubetrieb wird der Drucker automatisch nach fünf Minuten Inaktivität ausgeschaltet.

Entfernen des Akkus

Drücken Sie die Verriegelung der Akkufachabdeckung nach unten, und nehmen Sie den Akku ab.






2 Bringen Sie die Kontaktabdeckung am Akku an.



3 Bringen Sie die Akkuabdeckung am Drucker an.
Drücken Sie die Akkuabdeckung in Richtung des Pfeils, bis sie einrastet.

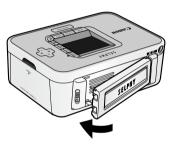

Akkuladungsstatus

Die Kontrollleuchte des Druckers beginnt bei niedriger Akkuladung orange zu blinken. Darüber hinaus wird möglicherweise auf dem LCD-Monitor einer angeschlossenen Kamera oder des Druckers eine Meldung angezeigt. Laden Sie den Akku auf, oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig aufgeladenen Akku.

Akkuhandhabung



Zum Schutz des Akkus und der Aufrechterhaltung von dessen Leistungsfähigkeit sollte er nicht länger als 24 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden.

- Bei dem Akku handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku, der vor dem Aufladen nicht unbedingt vollständig entladen werden muss.
 - Der Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden.
- Damit der Akku voll geladen ist, empfiehlt es sich, den Akku am Tag der Verwendung oder einen Tag zuvor aufzuladen.
 - Auch geladene Akkus verlieren bei Nichtgebrauch allmählich ihre Ladung.
- Die Lebensdauer des Akkus ist unter Umständen abgelaufen, wenn die effektive Nutzungszeit des Akkus auch nach der vorgeschriebenen Ladedauer stark reduziert ist.
 - Tauschen Sie ihn gegen einen neuen Akku aus.

Akkuaufbewahrung

 Bringen Sie nach abgeschlossener Verwendung des Akkus die Kontaktabdeckung an, und bewahren Sie ihn bei kühlen Temperaturen auf (0 – 30 °C).

Die langzeitige Lagerung eines voll aufgeladenen Akkus (ca. 1 Jahr) führt zu einer Verkürzung der Akkulebensdauer und zu einer Leistungsminderung. Bei längerer Nichtnutzung sollte der Akku einmal pro Jahr voll aufgeladen und nach vollständiger Entladung im Drucker aufbewahrt werden.



Sicherheitsvorkehrungen

Verwenden Sie dieses Gerät entsprechend der folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen, Brand, Stromschlag, Betriebsstörung und andere Schäden zu vermeiden.

Konsultieren Sie hierzu außerdem die "Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung" (S. 41).

• "Geräte" bezieht sich auf den Drucker, den Kompakt-Netzadapter, die Tintenpatrone, die Papier-Kassette und das Papier.

Geräte

MARNHINWEISE

Verwenden Sie zur Wiedergabe der mitgelieferten CD-ROMs keinen CD-Player, der Daten-CD-ROMs nicht unterstützt. Bei der Wiedergabe der CD-ROMs in einem Audio-CD-Player können die Lautsprecher beschädigt werden. Werden Daten-CD-ROMs über Kopfhörer wiedergegeben, kann die hohe Lautstärke zu einem verminderten Hörvermögen führen.

- Bewahren Sie die Geräte an einem Ort auf, der für Kinder nicht zugänglich ist.
- Zerlegen und verändern Sie die Geräte. nicht.
- Setzen Sie den Betrieb nicht fort, wenn die Geräte fallen gelassen wurden oder das Gerätegehäuse beschädigt wurde.
- Beenden Sie sofort die Verwendung der Geräte, sobald Rauch oder giftige Dämpfe aufsteigen.

- Lassen Sie kein Wasser und andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.
 - Falls das Gerät mit Wassertropfen oder feuchter, salzhaltiger Luft in Berührung gekommen ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab.
- Sorgen Sie dafür, dass keine metallischen Objekte oder brennbare Substanzen in das Innere des Geräts gelangen. Schalten Sie den Drucker sofort aus, und ziehen Sie das Spannungsversorgungskabel aus der Steckdose. (Falls sich das Gerät im Akkubetrieb befindet, entfernen Sie zuerst den Akku.)
- Berühren Sie während eines Gewitters keinesfalls die Metallteile der Geräte oder den Netzstecker.
 Beenden Sie sofort den Betrieb des Geräts, und entfernen Sie sich vom Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keinesfalls leicht entzündliche Lösungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Spannungsversorgungskabel oder dem Stecker ab, und wenden Sie beim Herausziehen keine übermäßige Kraft an.
- Verwenden Sie keine Stromquellen (Kompakt-Netzadapter, Batterien, Akkus), die nicht speziell für das Gerät ausgelegt sind.
- Ziehen Sie das Spannungsversorgungskabel in regelmäßigen Abständen aus der Steckdose, und entfernen Sie Staub und Schmutz, der sich am Stecker sowie außen an der Steckdose und in der näheren Umgebung ansammelt.
- Fassen Sie das Spannungsversorgungskabel nicht mit nassen Händen an.



NORSICHT

- · Fassen Sie nicht in das Innere des Druckers.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten: Feuchte oder staubige Umgebungen, schweren Erschütterungen ausgesetzte Orte, Orte in der Nähe von Flammen, Orte mit starker Sonneneinstrahlung oder übermäßig warme Orte, z. B. Kofferräume oder Armaturenbretter von Fahrzeugen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Metallnadeln mit dem Netzstecker oder den Ladeanschlüssen sowie Schmutzablagerungen auf diesen Teilen.
- Verwenden Sie den Kompakt-Netzadapter nicht für andere Geräte als diesen Drucker, verwenden Sie ihn maximal bis zur angegebenen Kapazität und Spannung, und stecken Sie den Stecker nicht nur teilweise in eine Steckdose.
- Ziehen Sie das Spannungsversorgungskabel des Kompakt-Netzadapters aus der Steckdose, wenn der Drucker nicht verwendet wird.
 Bleibt es über längere Zeiträume an die Steckdose angeschlossen, kann es zu Hitzebildung oder Verformungen kommen.
- Berühren Sie das Papier nicht und ziehen Sie die Papier-Kassette nicht während des Druckvorgangs aus dem Drucker.

So werden Betriebsstörung und Beschädigungen infolge von elektromagnetischen Feldern verhindert

 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von mit Motoren betriebenen Geräten auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen. Verwenden Sie es außerdem nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten.

So wird Kondenswasserbildung verhindert

• Zur Vermeidung von Schäden durch Kondenswasserbildung schützen Sie die Geräte mit einer luftdichten, wieder verschließbaren Plastikhülle. Warten Sie vor der Entnahme aus der Plastikhülle, bis sich die Geräte langsam an Temperaturänderungen gewöhnt haben. Bewahren Sie das Gerät im Fall von Kondenswasserbildung vor der Verwendung bei Zimmertemperatur auf, bis die Wassertropfen verdunstet sind.

Akku (nur SELPHY CP750)

MARNHINWEISE

- Legen Sie den Akku nicht in die Nähe einer Wärmequelle, und setzen Sie ihn nicht offenem Feuer oder Hitze aus.
- Der Akku darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen, zu verändern oder aufzuwärmen.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, und schützen Sie ihn vor Stößen und Schlägen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Verwenden Sie nur empfohlene Akkus und Zubehör.
 Der Akku könnte explodieren oder auslaufen. Falls ein Akku ausläuft und Augen, Mund, Haut oder Kleidung mit den ausgelaufenen Substanzen in Berührung kommen, spülen Sie die Haut bzw. Kleidungsstücke umgehend mit Wasser ab.
- Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie ihn sicher auf, wenn der Drucker nicht verwendet wird.
- Legen Sie keine Gegenstände wie Tischdecken, Teppiche, Bettzeug oder Kissen auf das Akkuladegerät, während der Akku aufgeladen wird.
 Bei langzeitigem Anschluss besteht das Risiko von Hitzebildung oder Verformungen.
- Bevor Sie einen Akku entsorgen, verkleben Sie die Anschlüsse mit Klebeband oder anderen Isolatoren, um einen direkten Kontakt mit anderen Gegenständen zu vermeiden.
 Kontakt mit den metallischen Bestandteilen anderer Materialien in Abfallbehältern kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.




Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

In diesem Abschnitt werden Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Geräts erläutert.

Geräte

- Wenden Sie bei der Handhabung der Papier-Kassette keine übermäßige Kraft an.
 - Die Einwirkung starker Kräfte oder Stöße auf die Papier-Kassette kann Papierstaus und Schäden an dem Gerät zur Folge haben.
- Schalten Sie das Gerät nicht wiederholt ein und aus, wenn Sie keinen Druckvorgang ausführen möchten.
 - Bei der Druckerinitialisierung werden Tinte und möglicherweise mehrere Seiten verbraucht.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden oder flüchtigen Substanzen. Vermeiden Sie bei der Aufbewahrung außerdem längeren Kontakt des Druckers mit Gummi- oder Vinylprodukten. Diese Materialien können eine Verformung des Druckergehäuses verursachen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht nass oder verschwitzt sind, wenn Sie Tintenpatronen aus der Verpackung nehmen oder austauschen.
- Berühren Sie nicht die Federn der Papier-Kassette. Wenn die Federn verbogen oder deformiert werden, wird das Papier nicht korrekt vom Drucker eingezogen.

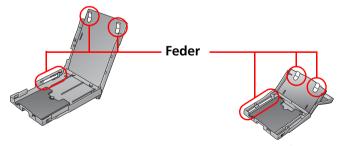

• Legen Sie keine Fremdkörper in das Druckausgabefach (auf der Papier-Kassette).

- Berühren Sie die zu bedruckende Seite (glänzende Seite) des Papiers nicht mit den Fingern.
 - Halten Sie das Papier stets an den Kanten (außerhalb der perforierten Ränder). Trocknen Sie sich die Hände, bevor Sie das Papier berühren. Scharfe Objekte können die Papieroberfläche zerkratzen. Halten Sie die Papieroberfläche frei von Staub, Wassertropfen, Fingerabdrücken usw.
- Beschreiben Sie Papierbogen nur mit einem Stift mit nicht löslicher Tinte.
- Vermeiden Sie die folgenden Handhabungsfehler, da sonst Farbabweichungen und verblasste oder verlaufene Farben im Druck auftreten können:
 - Kleben Sie kein Klebeband irgendwelcher Art auf die Druckoberfläche.
 - Vermeiden Sie den Kontakt der Druckoberfläche mit Vinyl oder Plastik.
 - Achten Sie darauf, dass weder Alkohol noch sonstige flüchtige Lösungsmittel auf die Druckoberfläche gelangen.
 - Achten Sie darauf, dass die Druckoberfläche nicht längere Zeit gegen andere Oberflächen oder Gegenstände gepresst wird.

Akku (nur SELPHY CP750)

- Halten Sie die Akkukontakte stets sauber.
 Verschmutzte Kontakte k\u00f6nnen die Stromzufuhr beeintr\u00e4chtigen. Vor dem Aufladen oder Verwenden des Akkus sind die Kontakte mit einem d\u00fcnnen, weichen Wattest\u00e4bchen zu reinigen.
- Tragen oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit scharfkantigen Metallgegenständen, z. B. Heftklammern und Nägeln. Setzen Sie zum Transportieren oder Lagern des Akkus immer die Anschlussabdeckung auf die Kontakte des Akkus.
- Auch wenn die maximale Betriebstemperatur des Akkus zwischen 5 und 40 °C liegt, sollte möglichst der empfohlene Temperaturbereich von 10 bis 30 °C eingehalten werden.
 - In kalten Umgebungen, z.B. in den Bergen, sinkt die Akkuleistung vorübergehend.
- Wenn der Ladezustand des Akkus stark abgenommen hat, wird der fertige Ausdruck möglicherweise nicht vollständig in das Druckausgabefach ausgeworfen.
 - Ersetzen Sie in diesem Fall den Akku durch einen voll aufgeladenen, oder verwenden Sie den Kompakt-Netzadapter.



Technische Daten

Compact Photo Printer SELPHY CP750/CP740

Alle Daten basieren auf Standardprüfverfahren von Canon. Technische Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Druckauflösung:300 x 300 dpiAbstufung:256 Abstufungen pro FarbeTinte:Spezielle Tintenpatrone (Gelb/Magenta/Zyan/Schutzschicht)Papier:Postkartengröße, L-Format, Kreditkartengröße (ganzseitige Etikettenbogen, Bogen mit acht Etiketten), BreitformatDruckformate:RandlosMit Rand
Tinte: Spezielle Tintenpatrone (Gelb/Magenta/Zyan/Schutzschicht) Papier: Postkartengröße, L-Format, Kreditkartengröße (ganzseitige Etikettenbogen, Bogen mit acht Etiketten), Breitformat Druckformate: Randlos Mit Rand
Schutzschicht) Papier: Postkartengröße, L-Format, Kreditkartengröße (ganzseitige Etikettenbogen, Bogen mit acht Etiketten), Breitformat Druckformate: Randlos Mit Rand
(ganzseitige Etikettenbogen, Bogen mit acht Etiketten), Breitformat Druckformate: Randlos Mit Rand
- 1
Postkartengröße 100,0 x 148,0 mm 91,4 x 121,9 mm
L-Format 89,0 x 119,0 mm 79,2 x 105,3 mm
Kreditkartengröße 54,0 x 86,0 mm 50,0 x 66,7 mm
22,0 x 17,3 mm (pro Bogen mit acht Etiketten)
Breitformat 100,0 x 200,0 mm 91,4 x 121,9 mm
(Der Druckbereich kann je nach verwendetem Kameramodell variieren.)
Druckgeschwindigkeit: Drucken von An Kamera angeschlossen* Speicherkarte
Postkartengröße ca. 1 Min. 17 Sek. ca. 58 Sek.
L-Format ca. 1 Min. 7 Sek. ca. 50 Sek.
Kreditkartengröße ca. 45 Sek. ca. 31 Sek.
Breitformat ca. 1 Min. 35 Sek. ca. 1 Min. 13 Sek.

* Bei Anschluss an eine Canon-Kompakt-Digitalkamera mit integriertem DIGIC III. Die Druckgeschwindigkeiten können bei Verwendung anderer Kameras abweichen. Diese Werte wurden außerdem anhand von Standardprüfverfahren von Canon ermittelt und können je nach Verwendungsbedingungen variieren.

Ton Canon Cimiton	t and Romiem je maan vervomaangsbeamgangen varmerem	
Papiereinzug:	Automatischer Papiereinzug aus Papier-Kassette	
Auswurfsystem:	Automatischer Papierauswurf auf der Papier-Kassette	
LCD-Monitor:	CP750: 2,4-Zoll-TFT-Farb-LCD	
	CP740: 2,0-Zoll-Farb-LCD	
Schnittstelle:		
USB	Anschluss an eine Canon Direct Print-kompatible	
	Kamera/an ein Pictbridge-kompatibles Gerät:	
	USB-kompatibler Anschluss vom Typ A,	
	herausziehbares USB-Kabel*	
	* Mini-B-Stecker, 30 cm	
	Anschluss an einen PC:	
	USB-kompatibler Anschluss vom Typ B	
Drahtlos	IrDA, IrSimple (Infrarotübertragung) (nur CP750):	
	Bildübertragung per vNote über IrOBEX oder IrMC	
	Bluetooth (Funkübertragung):	
	Bluetooth-Modul BU-20 erforderlich (separat erhältlich)	
	Gerätekompatibilität: Integrierte Bluetooth- Funktionalität mit Unterstützung von OPP (Object Push Profile) oder BIP (Basic Imaging Profile)	
Speicherkarten	SD-Speicherkarte, miniSD-Karte, microSD-Karte*, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC-Karte, microSDHC-Karte*, MultiMediaCard, MMCplus-Karte, MMCmobile-Karte, MMCmicro-Karte*, RS-MMC-Karte, CF (CompactFlash)-Karte, Microdrive, xD-Picture-Karte*, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*	
	*Erfordert einen speziellen Adapter (Erwerben Sie den CompactFlash-Kartenadapter für die xD-Picture-Karte separat)	



Betriebstemperatur:	5 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit:	20 – 80 %
Stromquelle:	Kompakt-Netzadapter CA-CP200 Akku NB-CP2L
Leistungsaufnahme:	Max. 60 W (max. 4 W im Standby-Modus)
Abmessungen:	CP750 : 179,0 x 127,1 x 63,0 mm
	CP740 : 179,0 x 127,1 x 63,0 mm
Gewicht (nur Drucker):	CP750 : ca. 960 g
	CP740: ca. 940 g

Kompakt-Netzadapter CA-CP200

Nenneingangsleistung:	100 – 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) 117 – 150 VA 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)
Nennausgangsleistung:	24 V Gleichstrom, 2,2 A
Betriebstemperatur:	0 – 45 °C
Abmessungen:	122,0 x 60,0 x 30,5 mm (ohne Spannungsversorgungskabel)
Gewicht:	ca. 310 g

Akku NB-CP2L (nur SELPHY CP750)

Тур	Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	
Nennspannung:	22,2 V Gleichstrom	
Nennkapazität:	1200 mAh	
Ladevorgänge:	ca. 300	
Anzahl der Ausdrucke*	L-Format	ca. 36 Drucke
	Postkartengröße	ca. 36 Drucke
	Kreditkartengröße	ca. 72 Drucke
	Breitformat	ca. 24 Drucke

* Testbedingungen:

Normaltemperatur (23 °C), Canon-Bilder, fortlaufender Druck. Die obigen Angaben können je nach Druckumgebung und dem zu druckenden Bild abweichen.

Betriebstemperatur:	5 – 40 °C
Abmessungen:	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Gewicht:	ca. 230 g

Bei niedriger Umgebungstemperatur verringert sich die Akkuleistung, und die Warnung hinsichtlich niedriger Ladung wird frühzeitig angezeigt. Erwärmen Sie in solch einem Fall den Akku unmittelbar vor Gebrauch in einer Tasche, um die Akkuleistung wiederherzustellen.



Fehlersuche

In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen, wenn der Drucker nicht wie erwartet funktioniert oder ein Fehlersymbol angezeigt wird.

Es ist ein Problem aufgetreten

Wenn Sie das Problem mit den unten genannten Maßnahmen nicht beheben können, wenden Sie sich an den Händler oder das nächste Kundendienst-Center von Canon.

Probleme mit der Druckerhaupteinheit und der Stromversorgung

F Drucker schaltet sich nicht ein

- → Steckt der Stecker fest in der Steckdose? (5. 8)
- → Steckt der Stecker des Kompakt-Netzadapters fest im DC IN-Anschluss des Druckers? (5. 8)
- → Haben Sie die ON-Taste längere Zeit gedrückt gehalten? (5. 5)
- → Akku
 - Ist der Akku ausreichend geladen?
 - Haben Sie den Akku so eingesetzt, dass er eingerastet ist? (S. 36)

Druckprobleme

F Druck nicht möglich

- → Ist der Drucker eingeschaltet? (S. 5)
- → Ist die Tintenpatrone leer? Ersetzen Sie die Tintenpatrone.

- → Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Kombination aus Papier, Papier-Kassette und Tintenpatrone verwenden.
- → Ist der Drucker gleichzeitig an mehrere Geräte angeschlossen? Schließen Sie ihn nicht gleichzeitig an eine Kamera, Speicherkarte oder einen Computer an.
- → Es befindet sich kein Papier in der Papier-Kassette. Ist die Papier-Kassette vollständig eingeschoben?
- → Ist die Tintenpatrone vollständig eingeschoben?
- → Ist der Farbbogen gespannt?
- → Verwenden Sie die angegebene Anzahl an Bogen?
- → Wurden die perforierten Bereiche des Papier vor dem Drucken gefaltet oder getrennt?
- → Der Drucker wird zwischenzeitlich angehalten, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dies ist keine Betriebsstörung. Warten Sie, bis der Drucker sich abgekühlt hat und mit dem Druckvorgang fortfährt. Eine Überhitzung kann folgende Ursachen haben:
 - Ununterbrochenes Drucken
 - Hohe Umgebungstemperatur
 - Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des Druckers sind blockiert, wodurch die Temperatur im Inneren des Druckers steigt.

Wenn der Drucker an einen Computer angeschlossen ist, wird bei Überhitzung eine Meldung auf dem Computerbildschirm angezeigt. Warten Sie, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist, und brechen Sie den Druckvorgang nicht ab.

- → Drucken von einer Speicherkarte
 - Ist die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz eingesetzt und zeigt das Etikett nach oben?
 - Entsprechen die Bilder den Regeln für das Kameradateisystem?



- → Drucken von einer Kamera
 - Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker.
 - Wird der Drucker von der Firmware der Canon-Kamera unterstützt?
 - Weist der Kamera-Akku eine ausreichende Ladung auf? Ersetzen Sie den Akku durch einen vollständig geladenen oder neuen Akku, oder verwenden Sie den Kompakt-Netzadapter für die Kamera.
- → Drucken über den Computer
 - Haben Sie beim Installieren des Druckertreibers die richtigen Anweisungen beachtet?
 - Ist der Drucker über ein USB-Kabel direkt an den Computer angeschlossen?
 Bei Anschluss an einem USB-Hub funktioniert der Drucker unter Umständen nicht richtig.
 - Das für die Verbindung des Druckers mit einem Computer erforderliche USB-Kabel wird nicht mitgeliefert. Verwenden Sie ein handelsübliches USB-Kabel.

Probleme in Windows

 Ist der Drucker offline geschaltet?
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und deaktivieren Sie den Offline-Modus.

Probleme bei Macintosh

• Ist der Drucker in der Druckerliste registriert?

F Bilder werden nicht angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesteckt ist

- → Ist die Speicherkarte vollständig in den korrekten Steckplatz eingesetzt und zeigt das Etikett nach oben?
- → Entsprechen die Bilder den Regeln für das Kameradateisystem?

Ein bestimmtes Bild kann nicht gedruckt werden

- → Die Bilddaten sind unter Umständen beschädigt.
- → Nur JPEG-Bilder können gedruckt werden.
- → Bilder mit mehr als 8000 x 6000 Pixeln können nicht gedruckt werden.

F Datum kann nicht gedruckt werden

- → Drucken von einer Speicherkarte
 - Legen Sie mit der Taste DATE eine Option für den Datumsdruck fest.
 - Wenn Sie die DPOF-Einstellungen verwenden, werden die Einstellungen für den Datumsdruck in der Kamera konfiguriert.
- → Drucken von einer Kamera oder einem Mobiltelefon
 - Die Einstellungen für den Datumsdruck werden auf den jeweiligen Geräten und nicht auf dem Drucker konfiguriert.

P Der ausgewählte Modus, das Drucklayout, der Datumsdruck und die Anzahl der Drucke können nicht konfiguriert werden

→ Je nach ausgewählter Kombination aus Modus, Drucklayout, Datumsdruck und Anzahl der Drucke können einige Optionen nicht ausgewählt werden bzw. stehen nicht zur Verfügung.

F Sauberer Druck nicht möglich

- → Ist der Farbbogen oder das Papier verschmutzt?
- Ist der Druckerinnenraum verschmutzt?

 Verwenden Sie den mitgelieferten Reiniger, um die Verschmutzungen zu beseitigen.
- → Hat sich im Druckerinnenraum Kondenswasser gebildet? Lassen Sie ihn einige Zeit bei Zimmertemperatur trocknen.



- → Befindet sich der Drucker in der Nähe eines Geräts mit einem starken elektromagnetischen oder magnetischen Feld? Es sollte mindestens ein Meter Abstand zwischen den Geräten bestehen.
- Die Farben auf dem Computer-Monitor und auf dem Ausdruck stimmen nicht überein
- → Computer-Monitore und Drucker verwenden verschiedene Methoden für die Farbgenerierung. Die Abweichung kann auch durch die Umgebung verursacht werden, in der der Monitor verwendet wird (Farbe und Stärke des Lichts), oder durch die Farbeinstellungen des Anzeigegeräts.

Windows

 Sie können die Farben und die Helligkeit im Dialogfeld für die Druckereigenschaften anpassen. Wählen Sie in ZoomBrowser EX im Menü [Extras] die Option [Voreinstellungen] und anschließend die Registerkarte [Drucken]. Aktivieren Sie die Option [Verwenden der Druckfunktion in ZoomBrowser EX]. Klicken Sie im Dialogfeld [Drucken] auf die Schaltfläche [Eigenschaften] des Druckers, und passen Sie die Farben auf der Registerkarte [Bildanpassung] an.

Macintosh

- Passen Sie die Farbbalance im Bereich [Farbe] an.
- Nachdem der Computer zum Abbrechen eines aktiven Druckvorgangs verwendet worden war, wurde ein Bild, das bereits gedruckt worden war, erneut gedruckt, als der Druck fortgesetzt wurde
- → Wenn Sie einen Druckvorgang auf einem Macintosh nach einem Abbruch neu starten, wird ein bereits gedrucktes Bild erneut gedruckt.

Papierprobleme

- Papier passt nicht in Kassette
- → Stimmt das Papierformat mit der Größe der Papier-Kassette überein?
- F Papier wird nicht richtig transportiert
- → Prüfen Sie, ob Papier und Kassette richtig eingelegt bzw. eingesetzt sind.
- F Häufige Papierstaus
- → Wurde zu viel Papier in die Papier-Kassette eingelegt? Legen Sie nicht mehr als 19 Bogen in die Kassette ein (bzw. 13 Bogen im Breitformat).
- → Liegen 10 oder mehr Bogen auf dem Papierausgabefach?
- Ist das Papier gefaltet oder gebogen?
- Angegebene Anzahl an Ausdrucken kann nicht gedruckt werden. Papier hat sich angesammelt
- → Bei folgenden Aktionen wird Farbbogen verbraucht.
 - Wiederholtes Ein- und Ausschalten des Druckers, ohne dass dabei gedruckt wird.
 - Abbrechen eines bereits gestarteten Druckvorgangs.
 - Ziehen am Farbbogen.
 - Herausnehmen der Tintenpatrone, wenn das Papier beim Drucken mehrerer Exemplare zur Neige geht. (Nehmen Sie die Tintenpatrone nicht heraus, wenn Sie die Papier-Kassette zum Auffüllen herausnehmen müssen.)



Fehlersymbole

Wenn ein Fehler am Drucker auftritt, wird ein Symbol im LCD-Monitor angezeigt, das den Fehlertyp angibt. Führen Sie je nach Fehlersymbol die entsprechenden Maßnahmen durch. Fehlermeldungen werden auch auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt, wenn sie mit dem Drucker verbunden ist.

Bild kann nicht angezeigt werden



- Die Miniaturansicht (eine kleine Ansicht des Bilds) ist unter Umständen nicht in den Bilddaten enthalten. Die Bilddaten können dennoch gedruckt werden.
- Die Bilddatei ist unter Umständen beschädigt. Die Bilddaten können dennoch gedruckt werden.

Keine Bilder auf der Speicherkarte



- Prüfen Sie, ob sich eine Speicherkarte im Drucker befindet.
- Prüfen Sie, ob die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob sich Bilder auf der Speicherkarte befinden.

Bild kann nicht gelesen werden



- Sie haben versucht, einen der folgenden Bildtypen zu drucken.
 - Bilder, die mit einer anderen Kamera oder mit einem anderen Datentyp aufgenommen wurden
 - Bilder, die auf einen Computer geladen und dort bearbeitet wurden
 - Bilder, die größer als 8000 x 6000 Pixel sind
 - Bilder mit beschädigten Daten
- Drücken Sie die PRINT/STOP-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Papierfehler/Kein Papier mehr



- Stellen Sie sicher, dass die Papier-Kassette vollständig in den Drucker eingeschoben wurde.
- Stellen Sie sicher, dass sich Papier in der Papier-Kassette befindet.
- Wenn das Papier nicht korrekt in den Drucker eingezogen wird, nehmen Sie die Papier-Kassette und das im Drucker verbleibende Papier heraus.

 Pröfen Sie, ab des in die Papier Kassette eingeslecte Papier.
 - Prüfen Sie, ob das in die Papier-Kassette eingelegte Papier unter Umständen aufgrund seiner Größe nicht bedruckt werden kann.

Papierstau

No Paper



- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- Wenden Sie sich an ein Kundendienst-Center, wenn das Papier auch nach dem Einschalten des Druckers nicht ausgegeben wird.

Keine Tinte mehr



- Stellen Sie sicher, dass die Tintenpatrone eingesetzt ist.
- Wenn die Tintenpatrone leer ist, setzen Sie eine neue ein.
- Prüfen Sie, ob das Papier und die Tinte miteinander kompatibel sind.

Tintenpatrone und Papier passen nicht zueinander



• Stellen Sie sicher, dass die Tintenpatrone und das Papier zueinander passen.



Fehler bei der Tintenpatrone



- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus, und spannen Sie den Farbbogen, bevor Sie die Tintenpatrone wieder einsetzen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ersetzen Sie die Tintenpatrone durch eine neue. Wenden Sie sich an ein Kundendienst-Center, falls Sie die Tintenpatrone nicht herausnehmen können.

Akku erschöpft (nur SELPHY CP750)



 Laden Sie den Akku auf, oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Sie können auch den Kompakt-Netzadapter anschließen.

Verbindung fehlgeschlagen



• Drucken über drahtlose Verbindung nicht möglich. Prüfen Sie die Position von Drucker und Kamera, den Abstand zwischen beiden Geräten und die Einstellungen der Kamera.

Verbindung unterbrochen



 Die drahtlose Verbindung wurde während eines Druckvorgangs unterbrochen. Prüfen Sie die Position von Drucker und Kamera und den Abstand zwischen beiden Geräten, und starten Sie den Druckvorgang erneut.

USB-Gerät nicht unterstützt



• Entfernen Sie das herausziehbare USB-Kabel oder den USB-Anschluss vom Gerät.

USB-Hub angeschlossen



• Entfernen Sie das herausziehbare USB-Kabel oder den USB-Anschluss vom USB-Hub.

Sonstige Fehler



- Schalten Sie den Drucker (und die Kamera, sofern angeschlossen) aus und wieder ein.
- Wenden Sie sich an ein Kundendienst-Center, wenn der gleiche Fehler wieder auftritt.



Aktionen und Index

Klicken Sie auf eine Seitenzahl, um zum entsprechenden Thema zu springen.

Ich möchte das Aufnahmedatum auf das Foto drucken.

Ich möchte ein Etikett erstellen.

Ich möchte einen Index aller Bilder auf einer Speicherkarte erstellen. 📦 S. 1

Ich möchte einen Rand um die Bilder drucken.

Ich möchte in Sepia oder in Schwarzweiß drucken (nur SELPHY CP750).

Ich möchte einen Teil des Bilds vergrößern und drucken (Bildausschnitt) (nur SELPHY CP750).

Ich benötige nähere Informationen zur Anzeige auf dem LCD-Monitor. > 5. 14

Ich möchte ein Bild vergrößert anzeigen.

Ich möchte wissen, welche Speicherkarten unterstützt werden.

Ich möchte meine Kamera anschließen und die dort gespeicherten Bilder drucken. S. 24 Ich möchte wissen, ob ich den Drucker an meinen Computer anschließen kann. S. 27 Ich möchte Bilder von meinem Mobiltelefon aus drucken. S. 31, S. 32 Ich möchte wissen, welche Papiertypen angeboten werden. **S.** 6 Ich möchte den Drucker an einem Ort ohne Stromanschluss verwenden (nur SELPHY CP750). S. 36 Ich möchte die gedruckten Fotos schützen. S. 35 Ich benötige Informationen zu den technischen Daten des Druckers. S. 42 Auf dem LCD-Monitor wurde ein Fehlersymbol angezeigt und ich weiß nicht, was zu tun ist. S. 47

- Windows, Windows Vista und das Windows Vista-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Macintosh, das Mac-Logo, QuickTime und das QuickTime-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
- Das SDHC-Logo und das miniSDHC-Logo sind Marken.
- Teile des in der Firmware verwendeten Codes basieren auf Entwicklungen der Independent JPEG Group.
- Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Canon weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übermittelt, übertragen, in Informationssystemen gespeichert oder in andere Sprachen übersetzt werden.
- Obwohl die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft wurden, kann für Fehler oder Versäumnisse keinerlei Haftung übernommen werden. Canon behält sich das Recht auf jederzeitige unangekündigte Änderung der hier beschriebenen Hardware- und Softwaremerkmale vor.
- Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus fehlerhaften oder verlorenen Daten entstehen, die durch eine falsche Bedienung oder eine Betriebsstörung der Kamera, des Druckers, der Software, der Speicherkarten, des Computers, der Peripheriegeräte oder durch die Verwendung von Speicherkarten, die nicht von Canon stammen, verursacht werden.

CEL-SG6CA230 © 2007 CANON INC.

